

Steps to install Ithink Smart camera onto wall

Các bước để gắn Camera Smart iThink lên tường

1.Punch hole on the wall.(generally the diameter of the hole is 5cm, for I


series, need 2 holes, for Q series, need 1 hole) Refer to diagram below:

Đóng lỗ lên tường (kích thước chung 1 lỗ khoảng 5cm, các mã I cần 2 lỗ, mã Q cần 1) như hình bên dưới



2.Insert bolt into the punch hole. Refer to diagram below:

Bắt vít vào lỗ được đóng , như hình vẽ

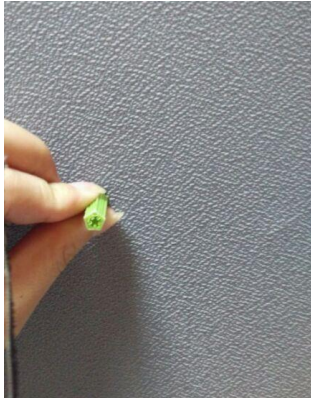

3.1 for I series:

Use a coin to unscrew the base of the camera,(counterclockwise rotation

of the coin) or hold the base with two hands and rotate the base bolt

counterclockwise and clockwise to unscrew the base. Then apply 2

screws(screws not provided) to affix the base onto the wall before

screwing the camera back to the base. Refer to diagram below:

3.1 Các mã I

Dùng 1 đồng xu để nới rộng/ vặn đế của Cam (quay đồng xu ngược chiều kim đồng hồ) hoặc giữ đế bằng 2 tay và xoay theo ngược chiều kim đồng hồ để tháo đế ra. Sau đó gắn đế vào đế cố định lên tường và gắn lại Cam vào đế.

Như hình minh họa



hoặc



3.2 for Q series:

A metal plate is provided if require.(price is higher with the metal plate if needed). Use a screw to affix the metal plate onto the wall. As the base of Q camera is magnetic, then just attach the camera onto the metal plate.

That is all. Refer to diagrams below:

3.2 . Các mã Q

Dùng tấm kim loại như hình minh họa. Sử dụng 1 cái vít để gắn miếng kim loại lên tường. Vì ở đế của Cam có nam châm nên nó có thể dính luôn vào miếng kim loại này. Thế là xong!

